

RM01 robomop



RM02 robomop





Lola – RoboMop Vám usnadní úklid podlahy tak, že budete mít více času na důležitější věci nebo na odpočinek. Na spodní stranu čistícího rámu upevněte RoboMop – utěrku, vložte robotickou jednotku do středu rámu, pohodlně se usadte a s nohama na stole sledujte, jak za Vás RoboMop automaticky čistí podlahu. Technologie inteligentních senzorů zajišťuje tiché a bezproblémové čištění pod kuchyňským dřezem, v nedostupných rozích, kolem zdi a pod nábytkem.

Při pohybu čistícího rámu vzniká na spodní části utěrky elektrický náboj, který na sebe přitahuje veškeré prachové částice. Plynulý pohyb rámu zajišťuje malý elektromotorek, který je ukryt uvnitř robotické koule, v níž nejsou žádné otvory. Z tohoto důvodu nedochází k víření prachu od motorku a proto tento způsob úklidu je vhodný pro zákazníky, kteří trpí různými alergiemi. Tímto se zásadně liší od všech ostatních vysavačů (u kterých dochází prakticky vždy ke zpětnému zviření nasátého prachu). Unikátní tvar vytíracího prstence pak zajišťuje vytírání cca 7 cm do velmi nepřístupných prostor, zejména pod kuchyňskou linkou, sedací soupravou apod. Výška prstence rámu včetně utěrky je 3mm.

Instrukce k použití:

Transportní ochranný kolíček zamezuje poškození přístroje během jeho přepravy. Před prvním použitím přístroje je nutné, abyste tento kolíček odstranili.


1. Najděte na gumovém kroužku vyvýšenou část
2. Přehněte tuto část a vyjměte transportní bezpečnostní kolíček
3. Vraťte gumový kroužek do správné, původní pozice.

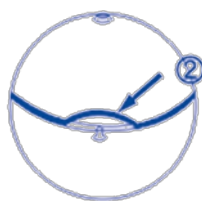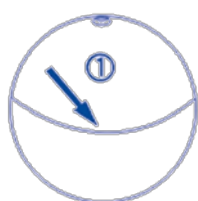

Použití:




Nabíjení: baterii robotické jednotky nabijete zasunutím kabelu nabíječky do vypínače umístěného na jednom z pólů jednotky. Zástrčku nabíječky zasuňte do zásuvky elektrického napětí (230 V/50-60 Hz). Každé nabití baterie trvá přibližně 3 až 3,5 hodiny. Pokud není kabel nabíječky dostatečně zasunut v robotické jednotce, nemůže se jednotka nabíjet. Baterie může být opětovně nabita až 300 krát. Poté nahradte baterii stejných typem baterie.

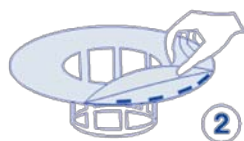

Umístěte prachovku RoboMopu na spodní plochu rámu.



Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO umístěné na pólu robotické jednotky.

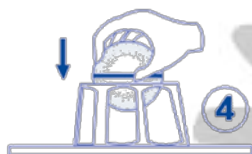

Vložte robotickou jednotku do středu čistícího rámu. Robomop bude pracovat díky pohybu robotické jednotky. Po vyčištění podlahy se jednotka sama zastaví a Vy můžete sejmut prachovku z rámu. Robomop je schopen vyčistit plochu až 90 m² za hodinu.

Výměna baterie:

Otevřete robotickou jednotku otočením polokoule ve směru naznačeném šipkami. (OPEN – otevřít, CLOSE – uzavřít).

Odšroubujte kryt na baterii, vyjměte ji a nahradte novou, stejného typu. Baterie mají označení: AA 800 mAh 1,2 V Ni-Cd

Pečlivě přišroubujte kryt baterie. Neotvírejte žádné mechanické části uvnitř jednotky, mohli byste poškodit jednotku a tím celý přístroj.

Uzavřete robotickou jednotku přišroubováním obou polokoulí do správné pozice.

Upozornění:

RoboMop není schopen odstranit písek, nepoužívejte jej na čištění koberců. RoboMop slouží na čištění pevných podkladů, jako jsou plovoucí a dřevěné podlahy, linoleum, dlažba.

Uchovejte RoboMop na místě bez přímého dosahu slunečních paprsků.

Používejte RoboMop jen s plně nabitými bateriemi. Pokud světelná kontrolka na nabíječce svítí jasně, pak pracuje řádně. V opačném případě zkontrolujte vstup a výstup do nabíječky, případně ji vyměňte za novou.

Používejte RoboMop při teplotách 5 až 50°C.